Pedometer P-118 Bluetooth® 4.0

Version 01/15

CE

Best.-Nr. 1170433

Bestimmungsgemäße Verwendung

Das Gerät dient zur Messung der Schritte, der zurückgelegten Distanzen und der verbrannten Kalorien. Es verfügt über einen 15 Tage Speicher.

Zusätzlich kann auch die Zeit (Stunde und Minute, 12/24 Stunden) angezeigt werden.

Die Konfiguration, sowie das Auslesen und Auswertung der Daten erfolgt über die App „iSport Activity Monitor" auf Ihrem Smartphone oder Tablet.

Die Datenübertragung erfolgt über Bluetooth® 4.0.

Sie darf ausschließlich mit einer Batterie (Typ siehe Technische Daten) mit Strom versorgt werden.

Lesen Sie sich diese Bedienungsanleitung vollständig und aufmerksam durch, sie enthält viele wichtige Informationen für die Konfiguration, Betrieb und Bedienung. Beachten Sie alle Sicherheitshinweise!

Lieferumfang

- Pedometer
- Knopfzelle CR2025
- Handgelenkband
- Ansteckclip
- Bedienungsanleitung

Sicherheitshinweise

Bei Schäden, die durch Nichtbeachten dieser Bedienungsanleitung verursacht werden, erlischt die Gewährleistung/Garantie. Für Folgeschäden übernehmen wir keine Haftung!

Bei Sach- oder Personenschäden, die durch unsachgemäße Handhabung oder Nichtbeachten der Sicherheitshinweise verursacht werden, übernehmen wir keine Haftung. In solchen Fällen erlischt die Gewährleistung/Garantie!

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,

die folgenden Sicherheits- und Gefahrenhinweise dienen nicht nur zum Schutz Ihrer Gesundheit, sondern auch zum Schutz des Geräts. Lesen Sie sich bitte die folgenden Punkte aufmerksam durch:

- Aus Sicherheitsgründen ist das eigenmächtige Umbauen und/oder Verändern des Produkts nicht gestattet.
- Wenden Sie sich an eine Fachkraft, wenn Sie Zweifel über die Arbeitsweise oder die Sicherheit des Produktes haben.
- Setzen Sie das Produkt keinen hohen Temperaturen, starken Vibrationen, sowie hohen mechanischen Beanspruchungen aus.

  Schwingen Sie den Schrittzähler nicht umher. Dies könnte die Mechanik beschädigen.
- Das Produkt ist kein Spielzeug und gehört nicht in Kinderhände. Das Produkt enthält Kleinteile, Glas (Display) und Batterien. Platzieren Sie das Produkt so, dass es von Kindern nicht erreicht werden kann.
- Gehen Sie vorsichtig mit dem Produkt um, durch Stöße, Schläge oder dem Fall aus bereits geringer Höhe wird es beschädigt.
- Lassen Sie das Verpackungsmaterial nicht achtlos liegen, dieses könnte für Kinder zu einem gefährlichen Spielzeug werden.

Batteriehinweise

- Batterien gehören nicht in Kinderhände.
- Lassen Sie Batterien nicht offen herumliegen, es besteht die Gefahr, dass diese von Kindern oder Haustieren verschluckt werden. Suchen Sie im Falle eines Verschluckens sofort einen Arzt auf.
- Ausgelaufene oder beschädigte Batterien können bei Berührung mit der Haut Verätzungen verursachen, benutzen Sie deshalb in diesem Fall geeignete Schutzhandschuhe.
- Batterien dürfen nicht kurzgeschlossen, zerlegt oder ins Feuer geworfen werden. Es besteht Explosionsgefahr!
- Herkömmliche, nicht wieder aufladbare Batterien dürfen nicht aufgeladen werden, Explosionsgefahr! Laden Sie ausschließlich dafür vorgesehene Akkus, benutzen Sie ein geeignetes Ladegerät.
- Achten Sie beim Einlegen der Batterie auf die richtige Polung (Plus/+ und Minus/- beachten).

Inbetriebnahme und Einstellungen

- Bevor Sie das Pedometer verwenden können, müssen Sie zuerst die Batterie aktivieren.

  Öffnen Sie dazu den Batteriedeckel und entnehmen Sie die Batterie. Jetzt können Sie den Plastikstreifen entfernen, der unter der Batterie eingelegt ist. Legen Sie danach die Batterie wieder richtig herum ein, setzen Sie den Batteriedeckel wieder auf und schließen ihn.

  Beachten Sie dazu auch das Kapitel Batteriewechsel dieser Anleitung!

  Sobald die Knopfzelle kontakt hat, leuchten alle Symbole am Display kurz auf. Anschließend ist das Produkt betriebsbereit.
- Jetzt installieren Sie die App „iSport Activity Monitor".

  Öffnen Sie dazu auf Ihrem Smartphone den jeweiligen App-Store. Bei Android ist dies der „Google Play-Store", wenn Sie ein iPhone verwenden öffnen Sie den „App Store".

  Suchen Sie nach der App „iSport Activity Monitor" und installieren Sie diese.

  Wenn Sie die App mit der Suche im „App Store" von iTunes nicht finden, geben Sie ganz einfach „iSport Activity Monitor" in das Suchfeld des Internetbrowsers auf Ihrem iPhone ein. Tippen Sie anschließend auf den Link, der zu iTunes führt. (…für iPhone, iPod Touch und iPad…). Dies öffnet den „App Store" auf Ihrem Gerät und Sie können die App installieren.
- Aktivieren Sie auf Ihrem Smartphone Bluetooth®. Bei Android finden Sie die Funktion in den Einstellungen unter der Rubrik Verbindungen. Bei Apple iOS unter Einstellungen in der Rubrik Bluetooth®.
- Starten Sie jetzt die App.

  Normalerweise öffnet sich, wenn noch kein Gerät verbunden ist, der Menüpunkt „Device" automatisch. Andernfalls tippen Sie in der App unten rechts auf das Zahnrad und anschließend auf „Device".
- Der Schrittzähler sollte hier nach einer kurzen Suche, als „MillionPedometer" erkannt werden. Sollte dies nicht der Fall sein, tippen Sie auf „Refresh".

  Um Ihr Smartphone mit dem Pedometer zu verbinden, tippen Sie jetzt auf den Grau hinterlegten Text „MillionPedometer". Sobald Ihr Smartphone mit dem Schrittzähler verbunden ist, wird der Text blau und dahinter wird „(Paired)" angezeigt.

  Bitte beachten Sie, dass das Gerät in den Bluetooth®-Einstellungen auf Ihrem Smartphone nicht als Verbindung angezeigt wird.
- Wechseln Sie dann auf die Einstellungen, in dem Sie auf das Zahnrad in der App tippen.
- Geben Sie hier folgende Daten ein, bzw. wählen Sie folgendes aus. Die von Ihnen gewünschte Maßeinheit „Unit Of Measurement", Ihr Geburtsdatum „Date of Birth", Ihr Gewicht „Weight", Ihr Geschlecht „Gender", Ihr Ziel an Schritten „Target Step" und Ihre Schrittlänge „Stride Length". Zum Speichern tippen Sie auf „SAVE".

  Beachten Sie, dass die Information nur auf das Pedometer synchronisiert werden können, wenn es sich nicht im Schlafmodus befinden.

Funktionen und Bedienung

- Das Display und seine Funktionen:

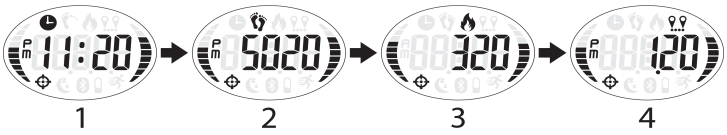

1 Uhr mit Stunden- und Minutenanzeige; 12 und 24 Stunden Format

2 Die bisher zurück gelegten Schritte

3 Die bisher verbrannten Kalorien

4 Die bisher zurück gelegte Distanz

Das Display schaltet alle 5 Sekunden auf die nächste Anzeige um. Die Reihenfolge entspricht dabei dem obigen Bild. Um manuell auf die nächste Anzeige umzuschalten, brauchen Sie nur leicht auf das Pedometer zu tippen.

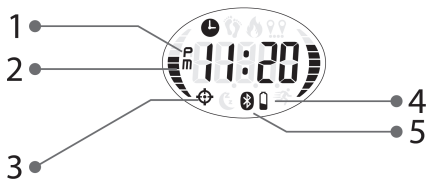

1 Das Symbol zeigt an, wenn die Uhr im 12 Stunden Format arbeitet. Im 24 Stunden Format ist die Anzeige aus. Das Stundenformat wird von Ihrem Smartphone übernommen.

2 Die Balkenanzeige zeigt das von Ihnen eingestellte Ziel an Schritten grafisch dar. Jeder Balken entspricht 10% der eingestellten Schritte.

3 Wenn Sie ein Ziel konfiguriert haben, wird dieses Symbol eingeblendet. Ist das Ziel erreicht, fängt es zu blinken an.

4 Das Batteriesymbol leuchtet auf, wenn die Batterie nur noch 20% Restkapazität hat. Wir empfehlen, die Knopfzelle dann umgehend auszuwechseln.

5 Das Bluetooth® Symbol leuchtet, wenn die Synchronisation stattfindet.

• So tragen Sei den Schrittzähler am Sinnvollsten:

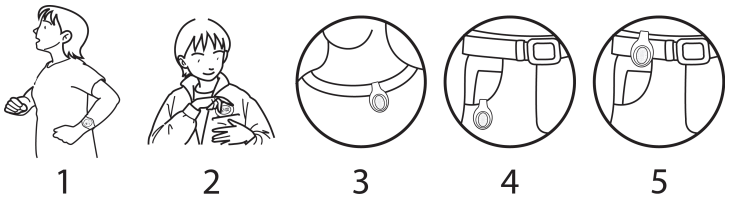

1 Am Handgelenk mit dem beiliegenden Handgelenkband

2 Mit dem Clip in Ihrer Brusttasche

3 Mit dem Clip an Ihrem Kragen

4 Mit dem Clip in Ihrer Hosentasche

5 Mit dem Clip an Ihrem Gürtel

- Um Strom zu sparen, fällt das Pedometer nach einer gewissen Zeit in den Schlafmodus. Sie erkennen dies, wenn das Display nichts mehr anzeigt. Die Zeit ist abhängig davon, ob ein Gerät mit dem Pedometer verbunden ist, bzw. ob sich darauf Daten befinden oder nicht.
- Die Daten werden immer automatisch synchronisiert, wenn die App geöffnet wird. Zur manuellen Synchronisation tippen Sie in der App auf das Zahnrad und anschließend auf den Button „Synchronize“. Natürlich muss bei Ihrem Smartphone in jedem Fall Bluetooth® eingeschalten sein.
- Die Daten werden im Pedometer für 15 Tage gespeichert. Wenn neue Daten hinzukommen, wird immer der älteste Datensatz gelöscht. Wenn das Pedometer mit der App verbunden ist, werden die Daten automatisch in die App hochgeladen.
- Der Pedometer speichert die heutigen Daten automatisch um 12:00 und setzt sie zurück. Die Trainingsdaten werden nach der Synchronisation mit der App gelöscht.
- Um das Pedometer vollständig zurück zu setzen, entfernen Sie kurz die Batterie. Beachten Sie hierzu das nachfolgende Kapitel Batteriewechsel.

Das Produkt ist resistent gegen Schweiß, Regen- und Spritzwasser. Es ist allerdings nicht zum Schwimmen, Tauchen oder Duschen geeignet.

Batterie wechseln

- Wenn das Display nichts mehr anzeigt, muss die Batterie gewechselt werden.

  Wenn das Batteriesymbol im Display aufleuchtet, hat die Batterie noch eine Restkapazität von ca. 20%. Um Datenverlust zu vermeiden, sollten Sie dann die Daten synchronisieren und anschließend die Batterie austauschen.
- Entfernen Sie dazu den Batteriedeckel auf der Unterseite des Geräts. Am Einfachsten funktioniert dies mit einer kleinen Münze, die in den Schlitz passt.

  Zum öffnen drehen Sie den Deckel etwas nach links, bis der Pfeil auf das offene Schloss zeigt.
- Entfernen Sie dann den Deckel.
- Ersetzen Sie die Batterie (CR2025). Achten Sie beim Einsetzen der neuen Knopfzelle auf die richtige Polung. Der Pluspol muss nach außen in Richtung Deckel zeigen.
- Setzen Sie jetzt den Deckel wieder auf und verriegeln Sie ihn, mit Hilfe der Münze.
- Damit ist der Batteriewechsel abgeschlossen.

Konformitätserklärung (DOC)

Hiermit erklären wir, Conrad Electronic SE, Klaus-Conrad-Straße 1, D-92240 Hirschau, dass sich dieses Produkt in Übereinstimmung mit den grundlegenden Anforderungen und den anderen relevanten Vorschriften der Richtlinie 1999/5/EG befindet.

Die Konformitätserklärung zu diesem Produkt finden Sie unter www.conrad.com.

Wartung und Reinigung

Zur Reinigung genügt ein trockenes, weiches und sauberes Tuch. Für stärkere Verschmutzungen kann das Tuch leicht mit lauwarmen Wasser angefeuchtet werden.

Reinigen Sie das Produkt sehr vorsichtig, andernfalls sind Kratzspuren möglich.

Drücken Sie nicht zu stark auf die Glasfront, dies kann zu einem Bruch führen.

Verwenden Sie auf keinen Fall aggressive Reinigungsmittel, Reinigungsalkohol oder andere chemische Lösungen, da dadurch das Gehäuse angegriffen oder gar die Funktion beeinträchtigt werden kann.

Entsorgung

a) Produkt

Elektronische Geräte sind Wertstoffe und dürfen nicht in den Hausmüll!

Entsorgen Sie das Produkt am Ende seiner Lebensdauer gemäß den geltenden gesetzlichen Bestimmungen.

Entnehmen Sie evtl. eingelegte Batterien und entsorgen Sie diese getrennt vom Produkt.

b) Batterien und Akkus

Sie als Endverbraucher sind gesetzlich (Batterieverordnung) zur Rückgabe aller gebrauchten Batterien und Akkus verpflichtet; eine Entsorgung über den Hausmüll ist untersagt!

Schadstoffhaltige Batterien/Akkus sind mit dem nebenstehenden Symbol gekennzeichnet, das auf das Verbot der Entsorgung über den Hausmüll hinweist. Die Bezeichnungen für das ausschlaggebende Schwermetall sind: Cd=Cadmium, Hg=Quecksilber, Pb=Blei (Bezeichnung steht auf den Batterien/Akkus z.B. unter dem links abgebildeten Mülltonnen-Symbol).

Ihre verbrauchten Batterien/Akkus können Sie unentgeltlich bei den Sammelstellen Ihrer Gemeinde, unseren Filialen oder überall dort abgeben, wo Batterien/Akkus verkauft werden!

Sie erfüllen damit die gesetzlichen Verpflichtungen und leisten Ihren Beitrag zum Umweltschutz.

Technische Daten

Betriebsspannung.....3 V/DC

Batterie .....1 Lithium Knopfzelle CR2025, Lebensdauer ca. 3 Monate

Übertragungstechnik .....Bluetooth® 4.0

Unterstützte Betriebssysteme.....Apple iOS 6.0 oder höher, Android 4.2.2 oder höher

Gewicht Pedometer mit Batterie.....10 g

Gewicht Handgelenkband .....21 g

Gewicht Clip .....10 g

Abmessungen mit Band (L x H x B)...ca. 262 x 13 x 42 mm

Abmessungen mit Clip (B x H x T) ....ca. 53 x 20 x 34 mm

Normale Betriebstemperatur .....0 °C bis +40 °C

Maximale Betriebstemperatur.....-17,7 °C bis +54,4 °C

Luftfeuchte bei Betrieb.....0% bis 100% relative Luftfeuchte

Dies ist eine Publikation der Conrad Electronic SE, Klaus-Conrad-Str. 1, D-92240 Hirschau (www.conrad.com).

Alle Rechte einschließlich Übersetzung vorbehalten. Reproduktionen jeder Art, z. B. Fotokopie, Mikroverfilmung, oder die Erfassung in elektronischen Datenverarbeitungsanlagen, bedürfen der schriftlichen Genehmigung des Herausgebers. Nachdruck, auch auszugsweise, verboten. Die Publikation entspricht dem technischen Stand bei Drucklegung.

© Copyright 2015 by Conrad Electronic SE.

Pedometer P-118 Bluetooth® 4.0

Version 01/15

CE

Item no. 1170433

Intended Use

The device is used to measure the steps, the distances covered and the calories burned. It features a 15-day memory.

In addition, the time (hour and minute, 12/24 hours) can be displayed.

The configuration as well as the read out and evaluation of the data takes place via the application “iSport Activity Monitor” on your smartphone or tablet.

The data are transferred via Bluetooth® 4.0.

The device may only be powered by a battery (for the type, refer to the chapter “Technical data”).

Read these operating instructions completely and carefully as they contain very important information about configuration, operation and handling. Observe all safety instructions!

Package contents

- Pedometer
- Coin cell CR2025
- Wrist strap
- Attachment clip
- Operating instructions

Safety Instructions

The warranty/guarantee will be void in the event of damage caused by failure to observe these operating instructions. We do not assume any liability for any resulting damage!

We do not assume any liability for material and personal damage caused by improper use or non-compliance with the safety instructions. The warranty will be void in such cases!

Dear customer,

The following hazard information and safety instructions are intended not only to protect your health but also to protect the device. Please read the following points carefully:

- The unauthorised conversion and/or modification of the product is not allowed because of safety reasons.
- If you have any doubts about the correct operation, or the safety of the product, please consult a specialist.
- Do not expose the product to high temperatures, strong vibrations or heavy mechanical loads.

  Do not sway the pedometer. This could damage the mechanics of the device.
- The product is not a toy and it should be kept out of the reach of children. The product contains small parts, glass (display) and batteries. Position the product so it is out of the reach of children.
- Handle the product with care; it can be damaged by impacts, blows, or accidental falls, even from a low height.
- Do not leave packaging material carelessly lying around, since it could become a dangerous plaything for children.

Battery Notes

- Keep batteries out of reach of children.
- Do not leave batteries lying around; there is a risk of them being swallowed by children or domestic animals. If they are swallowed, consult a doctor immediately.
- Leaking or damaged batteries can lead to caustic burning of the skin. Therefore, use suitable protective gloves.
- Batteries must not be short-circuited, opened or thrown into fire. There is a risk of explosion!
- Do not recharge normal, non-rechargeable batteries, there is a risk of explosion! Only charge rechargeable batteries that are intended for this purpose; use a suitable battery charger.
- Please pay attention to the correct polarity (plus/+ and minus/-) when inserting the battery.

Commissioning and Settings

- Before you can use the pedometer, you have to activate the battery.

  To do this, open the battery cover and take out the batteries. Now you can remove the plastic strips which are under the batteries. Afterwards, place the batteries back in the correct position, put the battery cover on and close it.

  Please also note the chapter on changing batteries in these operating instructions!

  Once the button batteries have contact, all the symbols on the display light up. Once this has happened, the product is ready to operate.
- Now install the application “iSport Activity Monitor”.

  For this purpose, open the respective App Store on your smartphone. For Android this is the “Google Play Store” and if you are using an iPhone, open the “App Store”.

  Search for the app “iSport Activity Monitor” and install it.

  If you cannot find the app in the iTunes “App Store”, simply put “iSport Activity Monitor” into the search field on your iPhone internet browser. Click on the link that guides you to iTunes (…for iPhone, iPod Touch and iPad...). This opens the App Store on your unit and you can install the app.
- Enable Bluetooth® on your smartphone. With Android you will find the function in the settings menu under the section “Connections”. With Apple iOS you will find the function under settings in the Bluetooth® section.
- Now start the application.

  Normally the menu point “Device” opens automatically when no unit is connected. Should this not happen, click on the app on the lower right-hand side of the wheel and then on “Device”.
- After a short search, the step counter should be recognized as “MillionPedometer”. If not, then click on “Refresh”.

  In order to connect your smartphone with the pedometer, click on the text “MillionPedometer,” which has a grey background. Once your smartphone is connected to the step counter the text will turn blue and the word “(Paired)” is displayed.

  Please note that the unit is not displayed as a connection in the Bluetooth® settings of your smartphone.
- Then change to the settings by tapping on the gear wheel in the App.
- Here, enter the following data or select the following. The desired unit of measurement, your date of birth, you weight, your gender, your target steps and your stride length. To save the settings tap on “SAVE”.

  Keep in mind that the information can only be synchronised to the pedometer if it is not in sleep mode.

Function and operation

- The display and its functions:

1 Clock with hour and minute display; 12/24-hour format

2 The steps taken so far

3 The calories burned so far

4 The distance covered so far

The display switches to the next indication every 5 seconds. In this process, the sequence corresponds to above illustration. If you wish to switch to the next indication manually, you just have to slightly tap on the pedometer.

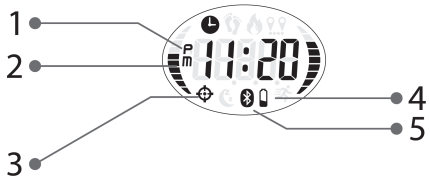

1 The icon indicates that the clock functions in 12-hour format. In the 24-hour format this indication is off. Your smartphone will save the hour format.

2 The bar-graph graphically displays the target of steps you have set. Each bar corresponds to 10% of the set steps.

3 If you have configured a target, this symbol will be shown. If your target is reached, the symbol starts to flash.

4 The battery symbol lights up when the battery has only a remaining capacity of 20%. In that case, we recommend to replace the coin cell immediately.

5 The Bluetooth® symbol lights up when the synchronisation takes place.

- This is the best way to carry your pedometer:

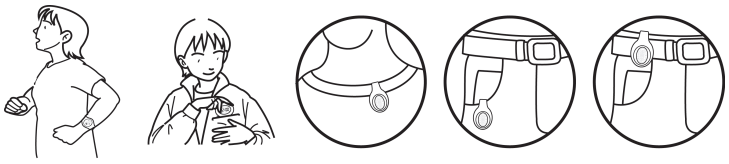

1 2 3 4 5

1 On the wrist using the wrist strap enclosed

2 In your chest pocket using the clip

3 Attached to the collar with the clip

4 In your trousers' pocket using the clip

5 Attached to your belt using the clip

- In order to save power, the pedometer switches to sleep mode after a certain amount of time. You can tell that this is the case if the display no longer shows anything. The time depends on whether a device is connected to the pedometer and/or if data is stored on it or not.
- The data will always be synchronised automatically when the App is opened. For manual synchronisation tap on the gear wheel in the App and then on the "Synchronise" button. Of course, Bluetooth® has to be enabled on your smartphone in any case.
- The data are stored in the pedometer for 15 days. When new data are added, the oldest data set is always deleted. When the pedometer is connected to the app, the data are automatically uploaded to the app.
- Pedometer will automatic save and reset the today data at 12:00 AM. The exercise data will be deleted after sync with APP.
- To reset the pedometer completely, briefly remove the battery. To this end, please refer to the following chapter "Changing the battery".

The product is resistant to sweat, rain and splash water. However, it is not suitable for swimming, diving or taking showers.

Changing the Battery

- If the display does not show anything, the battery has to be replaced.

  When the battery symbol in the display lights up, the battery has a remaining capacity of approx. 20%. In order to avoid loss of data, you should synchronise the data and then replace the battery.
- Open the battery compartment cover, on the bottom of the device. The easiest way to do this, is to use a small coin that fits into the slot.

  To open the cover, turn it to the left until the arrow points at the open lock.
- Then remove the cover.
- Replace the battery (CR2025). Make sure that the polarity is correct when inserting the new coin cell. The positive pole should point towards the cover.
- Replace the cover and lock it using the coin.
- Thereby the battery replacement is completed.

Declaration of Conformity (DOC)

We, Conrad Electronic SE, Klaus-Conrad-Straße 1, D-92240 Hirschau, hereby declare that this product conforms to the fundamental requirements and other relevant regulations of the directive 1999/5/EC.

You can find the conformity declaration for this product at www.conrad.com.

Maintenance and Cleaning

Use a clean, dry and soft cloth for cleaning. If the device is very dirty, use a cloth slightly moistened with lukewarm tap water.

Clean the product very carefully, otherwise you may scratch it.

Do not press too heavily on the glass cover, as this can lead to breakage.

Do not use abrasive cleaning agents, cleaning alcohol or other chemical solutions, since these could damage the casing or even impair operation.

Disposal

a) Product

Electronic devices are recyclable waste materials and must not be disposed of in the household waste!

Please dispose of the product, when it is no longer of use, according to the current statutory requirements.

Remove any inserted battery and dispose of it separately from the product.

b) Normal and rechargeable batteries

As the end user, you are required by law (Battery Regulation) to return used batteries and rechargeable batteries. Do not dispose of used batteries in the household waste!

Batteries/rechargeable batteries are labelled with the symbol shown to indicate that disposal with household waste is forbidden. The symbols of the relevant heavy metals are: Cd=cadmium, Hg=mercury, Pb=lead (marking can be seen on the battery/rechargeable battery, e.g., underneath the refuse bin symbol shown on the left).

You can return your used batteries/rechargeable batteries free of charge at the official collection points of your community, in our stores, or at places where batteries or rechargeable batteries are sold!

You thereby fulfil your statutory obligations and contribute to the protection of the environment.

Technical Data

Operating voltage .....3 V/DC

Battery .....1 Lithium coin cell CR2025, service life approx. 3 months

Transmission technology .....Bluetooth® 4.0

Supported operating systems .....Apple iOS 6.0 or higher, Android 4.2.2 or higher

Weight of pedometer with battery .....10 g

Weight of wrist strap .....21 g

Weight of clip .....10 g

Dimensions with strap (L x H x W).....approx. 262 x 13 x 42 mm

Dimensions with clip (W x H x D) .....approx. 53 x 20 x 34 mm

Normal operating temperature.....0 °C to +40 °C

Maximum operating temperature.....-17.7 °C to +54.4 °C

Humidity during operation.....0% to 100% relative humidity

This is a publication by Conrad Electronic SE, Klaus-Conrad-Str. 1, D-92240 Hirschau (www.conrad.com).

All rights including translation reserved. Reproduction by any method, e.g. photocopy, microfilming, or the capture in electronic data processing systems require the prior written approval by the editor. Reprinting, also in part, is prohibited. This publication represent the technical status at the time of printing.

© Copyright 2015 by Conrad Electronic SE.

Podomètre P-118 Bluetooth® 4.0

Version 01/15

CE

N° de commande 1170433

Utilisation conforme

L'appareil sert à compter les pas, à mesurer les distances parcourues et les calories brûlées. Il dispose d'une mémoire de 15 jours.

En outre, l'heure (les heures et les minutes format 12/24 heures) est également affichée.

La configuration, la lecture et l'interprétation des données s'effectuent via l'application « iSport Activity Monitor » installée sur votre smartphone ou votre tablette.

La transmission des données s'effectue via Bluetooth® 4.0.

L'appareil ne doit être alimenté que par une pile (pour le type, voir le chapitre « Caractéristiques techniques »).

Lisez attentivement l'intégralité du présent mode d'emploi. Il contient des informations importantes relatives à la configuration, au fonctionnement et à l'utilisation du produit. Respectez toutes les consignes de sécurité !

Étendue de la livraison

- Podomètre
- Pile bouton de type CR2025
- Serre-poignet/dragonne
- Clip de poche
- Mode d'emploi

Consignes de sécurité

Tout dommage résultant d'un non-respect du présent mode d'emploi entraîne l'annulation de la garantie. Nous déclinons toute responsabilité pour les dommages consécutifs !

Nous déclinons toute responsabilité pour d'éventuels dommages matériels ou corporels dus à un maniement incorrect ou au non-respect des consignes de sécurité. Dans de tels cas, la garantie prend fin !

Chère cliente, cher client,

Les consignes de sécurité et les avertissements qui suivent, ne sont pas uniquement destinés à protéger votre santé, mais également à assurer le bon fonctionnement de l'appareil. Lisez attentivement les points suivants :

- Pour des raisons de sécurité, il est interdit de transformer ou de modifier le produit arbitrairement.
- Adressez-vous à un technicien spécialisé en cas de doute quant au mode de fonctionnement ou à la sécurité de l'appareil.
- N'exposez pas l'appareil à des températures élevées, à de fortes vibrations ou à de fortes contraintes mécaniques.

  Ne balancez pas le podomètre autour de vous. Cela peut endommager la mécanique.
- Le produit n'est pas un jouet ; gardez-le hors de la portée des enfants. Cet appareil contient de petites pièces, du verre (écran) et des piles. Placez le produit de sorte à le mettre hors de la portée des enfants.
- Cet appareil doit être manipulé avec précaution ; les coups, les chocs ou une chute, même de faible hauteur, peuvent l'endommager.
- Ne laissez pas traîner le matériel d'emballage. Cela pourrait constituer un jouet dangereux pour les enfants.

Indications relatives aux piles

- Tenez les piles hors de la portée des enfants !
- Ne laissez pas les piles traîner ; les enfants ou les animaux domestiques pourraient les avaler. En cas d'ingestion, consultez immédiatement un médecin.
- Des piles corrodées ou endommagées peuvent, en cas de contact avec la peau, causer des brûlures. Il faut donc utiliser des gants de protection appropriés.
- Les piles ne doivent pas être ni court-circuitées, ni démontées ni jetées au feu. Vous courriez alors un risque d'explosion !
- Les piles normales non rechargeables ne doivent pas être rechargées. Vous courriez un risque d'explosion ! Ne rechargez que les piles rechargeables prévues à cet effet. Utilisez uniquement un chargeur de piles rechargeables approprié.
- Lors de l'insertion de la pile, tenez compte de la polarité (respectez les pôles positif/+ et négatif/-).

Mise en service et réglages

- Avant que vous ne puissiez utiliser le podomètre, vous devez d'abord activer la pile.

  Pour ce faire, ouvrez le couvercle du compartiment à pile et retirez la pile. Vous pouvez maintenant retirez la bande en plastique qui se trouve sous la pile. Réinsérez ensuite la pile correctement, replacez le couvercle du compartiment à pile et fermez-le.

  Pour ce faire, référez-vous également au chapitre concernant le remplacement des piles de ce mode d'emploi !

  Dès que la pile bouton est en contact avec l'électrode, tous les symboles s'allument brièvement à l'écran. Le produit est ensuite opérationnel.
- Installez maintenant l'application « iSport Activity Monitor ».

  Il vous suffit d'ouvrir l'App Store correspondant à votre smartphone. Il s'agit de « Google Play-Store » sur Android. Si vous utilisez un iPhone, ouvrez « l'App Store ».

  Recherchez l'application « iSport Activity Monitor » et installez-la.

  Si vous ne trouvez pas l'application dans « App Store » d'iTunes avec la fonction recherche, il vous suffit d'entrer « iSport Activity Monitor » dans la barre de recherche du navigateur Internet de votre iPhone. Appuyez ensuite sur le lien qui vous amènera sur iTunes. (… pour iPhone, iPod Touch et iPad…). Cela ouvre « App Store » sur votre appareil et vous pourrez ainsi installer l'application.
- Activez le Bluetooth® sur votre smartphone. Sous Android, vous trouverez la fonction dans les paramètres de la rubrique des connexions. Sous iOS, vous la trouverez dans les paramètres de la rubrique Bluetooth®.
- Lancez à présent l'application.

  Normalement, le point de menu « Device » s'ouvre automatiquement lorsqu'aucun appareil n'est connecté. Si ce n'est pas le cas, appuyez sur la roue dentée en bas à droite dans l'application, puis sur « Device ».
- Le podomètre doit être détecté après une brève recherche en tant que « MillionPedometer ». Dans le cas contraire, appuyez sur « Refresh » (actualiser).

  Pour connecter votre smartphone au podomètre, appuyez maintenant sur le texte surligné en gris « MillionPedometer ». Dès que votre smartphone est connecté au podomètre, le texte est affiché alors en bleu, et le message « (Paired) » apparaît.

  Veuillez noter que l'appareil n'apparaît pas comme connecté dans les paramètres Bluetooth® de votre smartphone.
- Passez ensuite aux réglages en appuyant sur la roue d'engrenage dans l'application.
- Entrez ici les données suivantes ou choisissez parmi ce qui suit : l'unité de mesure souhaitée « Unit Of Measurement », votre date de naissance « Date of Birth », votre poids « Weight », votre sexe « Gender », votre objectif de nombre de pas « Target Step » et votre longueur de pas (foulée) « Stride Length ». Pour enregistrer les données, appuyez sur « SAVE » (SAUVEGARDER).

  Notez que les informations ne peuvent être synchronisées sur le podomètre que s'il n'est pas en mode de veille.

Fonctions et utilisation

- L'écran et ses fonctions :

1 Horloge avec affichage des heures et des minutes ; format 12 et 24 heures

2 Le nombre de pas effectués jusqu'à présent

3 Le nombre de calories brûlées jusqu'à présent

4 La distance parcourue jusqu'à présent

L'écran passe toutes les 5 secondes à l'affichage suivant. La séquence correspond à celle illustrée par l'image précédente. Pour passer manuellement à l'affichage suivant, il vous suffit d'appuyer légèrement sur le podomètre.

1 Le symbole indique si l'horloge fonctionne en format 12 heures. Il n'est pas affiché dans le format 24 heures. Le format d'affichage de l'heure est repris à partir de votre smartphone.

2 Le bargraphe indique graphiquement le nombre de pas que vous avez faits par rapport à l'objectif que vous avez préalablement défini. Chaque barre correspond à 10 % du nombre total de pas que vous avez définis.

3 Si vous avez configuré un objectif, ce symbole apparaît à l'écran. Si l'objectif est atteint, il se met à clignoter.

4 Le symbole de pile s'allume lorsque la capacité restante de la pile est seulement à 20 %. Nous vous recommandons de remplacer immédiatement la pile bouton.

5 Le symbole Bluetooth® s'allume lorsque la synchronisation a lieu.

• Pour porter le podomètre de façon optimale, attachez-le :

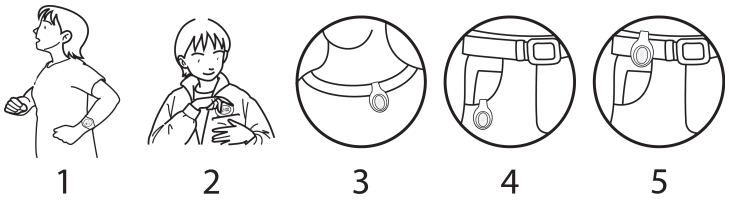

1 Au poignet grâce au serre-poignet/dragonne fourni(e)

2 Avec le clip fixé à votre poche sur la poitrine

3 Avec le clip fixé à votre col

4 Avec le clip fixé à votre poche de pantalon

5 Avec le clip fixé à votre ceinture

• Pour économiser l'énergie, le podomètre bascule en mode de veille après un certain temps. Vous pouvez le constate lorsque l'écran n'affiche plus rien. Ce temps dépend de la connexion (ou non) d'un appareil avec le podomètre, ou de la présence (ou non) de données.

• Les données sont toujours automatiquement synchronisées lorsque l'application est ouverte. Pour effectuer une synchronisation manuelle, appuyez sur la roue d'engrenage dans l'application puis sur le bouton « Synchronize » (synchroniser). Le Bluetooth® doit être évidemment activé dans tous les cas dans votre smartphone.

• Les données restent enregistrées dans le podomètre pendant 15 jours. Lors de l'enregistrement de nouvelles données, l'enregistrement le plus ancien est effacé. Quand le podomètre est relié à l'application, les données sont transférées automatiquement dans l'application.

• Le podomètre va automatiquement enregistrer et réinitialiser les données d'aujourd'hui à minuit. Les données de l'exercice seront supprimées après synchronisation avec APP.

• Pour réinitialiser complètement le podomètre, retirez brièvement la pile. Consultez à ce sujet le chapitre suivant relatif au remplacement de la pile.

Le produit est résistant à la transpiration, à la pluie et aux éclaboussures. Cependant, il ne convient pas à la baignade, à l'immersion ou à une utilisation sous la douche.

Remplacement de la pile

• Lorsque l'écran n'affiche plus rien, il faut remplacer la pile.

Lorsque le symbole de pile apparaît à l'écran, la pile a encore une capacité restante de 20 %. Pour éviter toute perte de données, vous devez synchroniser les donnée puis remplacer la pile.

• Pour ce faire, retirez le couvercle du compartiment à pile situé sous l'appareil. La façon la plus simple de faire cela est d'utiliser une petite pièce de monnaie qui s'insère dans la fente.

Pour ouvrir, tournez le couvercle légèrement vers la gauche jusqu'à ce que la flèche point sur le cadenas ouvert.

• Retirez ensuite le couvercle.

• Remplacez la pile (CR2025). Respectez la polarité lors de l'insertion de la nouvelle pile bouton. Le pôle positif de la pile doit être dirigé vers l'extérieur, en direction du couvercle.

• Replacez maintenant le couvercle à sa place et verrouillez-le en utilisant la pièce de monnaie.

• Le remplacement de la pile est terminé.

Déclaration de conformité (DOC)

Nous soussignés Conrad Electronic, Klaus-Conrad-Straße 1, 92240 Hirschau (Allemagne), déclarons par la présente que le présent produit est conforme aux exigences fondamentales et aux autres prescriptions applicables de la directive 1999/5/CE.

La déclaration de conformité de ce produit peut être consultée sur le site Internet www.conrad.com.

Maintenance et nettoyage

Pour le nettoyage, utilisez un chiffon doux, sec et propre. Pour enlever des salissures plus importantes, il est conseillé d'utiliser un chiffon légèrement humidifié d'eau tiède.

Nettoyer le produit avec précaution, sinon cela peut laisser des rayures.

N'appuyez pas trop fort sur le verre pour éviter de le casser.

N'utilisez en aucun cas de nettoyants agressifs, d'alcool de nettoyage ou de solutions chimiques car ces produits pourraient attaquer le boîtier ou nuire au bon fonctionnement de l'appareil.

Élimination

a) Produit

Les appareils électroniques sont des matériaux recyclables et ils ne doivent pas être éliminés avec les ordures ménagères !

Jetez l'appareil devenu inutilisable suivant les lois en vigueur.

Retirez les piles éventuellement insérées et éliminez-les séparément de l'appareil.

b) Piles normales et rechargeables

Le consommateur final est légalement tenu (ordonnance relative à l'élimination des piles usagées) de rapporter toutes les piles et toutes les piles rechargeables usées ; il est interdit de les jeter dans les ordures ménagères !

Les piles et piles rechargeables contenant des substances polluantes sont marquées par le symbole indiqué ci-contre qui signale l'interdiction de les éliminer avec les ordures ordinaires. Les désignations pour les principaux métaux lourds dangereux sont : Cd = cadmium, Hg = mercure, Pb = plomb (L'indication se trouve sur la pile normale ou rechargeable, p. ex. sous le symbole de la poubelle dessiné à gauche).

Vous pouvez rapporter gratuitement vos piles/piles rechargeables usagées aux centres de récupération de votre commune, à nos succursales ou à tous les points de vente de piles/piles rechargeables !

Vous respecterez ainsi les obligations imposées par la loi et contribuerez à la protection de l'environnement.

Caractéristiques techniques

Tension de service	3 V/CC
Pile	1 pile bouton au lithium de type CR2025, durée de vie : env. 3 mois
Technologie de transmission	Bluetooth® 4.0
Systèmes d'exploitation supportés	Apple iOS 6.0 ou version ultérieure, Android 4.2.2 ou version ultérieure
Poids du podomètre avec la pile	10 g
Poids du serre-poignet/dragonne	21 g
Poids du clip	10 g
Dimensions avec le serre-poignet (L x H x P)	env. 262 x 13 x 42 mm
Dimensions avec le clip (L x H x P)	env. 53 x 20 x 34 mm
Température de service normale	de 0 à + 40°C
Température de service maximale	de - 17,7 à + 54,4°C
Humidité de fonctionnement	de 0 à 100 % d'humidité relative de l'air

Ceci est une publication de Conrad Electronic SE, Klaus-Conrad-Str. 1, D-92240 Hirschau (www.conrad.com).

Tous droits réservés, y compris de traduction. Toute reproduction, quelle qu'elle soit (p. ex. photocopie, microfilm, saisie dans des installations de traitement de données) nécessite une autorisation écrite de l'éditeur. Il est interdit de le réimprimer, même par extraits. Cette publication correspond au niveau technique du moment de la mise sous presse.

© Copyright 2015 by Conrad Electronic SE.

Pedometer P-118 Bluetooth® 4.0

Versie 01/15

CE

Bestelnr. 1170433

Beoogd gebruik

Het apparaat wordt gebruikt om het aantal stappen, de afgelegde afstand en het aantal verbrande calorieën te meten. Het beschikt over een opslagcapaciteit voor 15 dagen.

Daarnaast kan ook de tijd (uren en minuten, 12/24 uur) worden weergegeven.

De configuratie, evenals het aflezen en interpreteren van de gegevens wordt gedaan via de app „iSport Activity Monitor“ op uw smartphone of tablet.

De gegevensoverdracht vindt plaats via Bluetooth® 4.0.

De pedometer dient uitsluitend met een batterij (zie „Technische gegevens“ voor het type) van stroom te worden voorzien.

Lees deze gebruiksaanwijzing volledig en aandachtig door; deze bevat belangrijke informatie over de configuratie, het gebruik en de bediening. Neem alle veiligheidsinstructies in acht!

Omvang van de levering

- Pedometer
- Knoopcel CR2025
- Polsband
- Draagclip
- Gebruiksaanwijzing

Veiligheidsvoorschriften

Bij schade veroorzaakt door het niet raadplegen en opvolgen van deze gebruiksaanwijzing, vervalt elk recht op waarborg/garantie. Voor gevolgschade aanvaarden wij geen enkele aansprakelijkheid!

Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor materiële schade of persoonlijk letsel veroorzaakt door ondeskundig gebruik of het niet opvolgen van de veiligheidsvoorschriften. In dergelijke gevallen vervalt de waarborg/garantie!

Geachte klant,

De volgende veiligheidsvoorschriften en informatie over de gevaren dienen niet alleen ter bescherming van uw eigen gezondheid, maar ook ter bescherming van het apparaat. Lees a.u.b. onderstaande punten aandachtig door:

- Om redenen van veiligheid is het eigenhandig ombouwen en/of wijzigen van het product niet toegestaan.
- Raadpleeg een vakman als u twijfelt aan de werking of veiligheid van het product.
- Stel het product niet bloot aan hoge temperaturen, sterke trillingen of zware mechanische belastingen.

  Laat de pedometer niet rondbengelen. Dit kan het mechanisme beschadigen.
- Het product is geen speelgoed en dient uit de buurt van kinderen te worden gehouden. Het product bevat kleine onderdelen, glas (display) en batterijen. Plaats het product zodanig dat kinderen er niet bij kunnen.
- Behandel het product voorzichtig; door stoten, schokken of een val - zelfs van geringe hoogte - kan het beschadigd raken.
- Laat het verpakkingsmateriaal niet rondslingeren, dit kan voor kinderen gevaarlijk speelgoed zijn.

Batterijaanwijzingen

- Batterijen buiten bereik van kinderen houden.
- Laat batterijen niet onbeheerd liggen; het gevaar bestaat dat kinderen of huisdieren ze inslikken. Raadpleeg in geval van inslikken onmiddellijk een arts.
- Lekkende of beschadigde batterijen kunnen bij contact met de huid bijtend letsel veroorzaken, draag daarom in dat geval geschikte beschermende handschoenen.
- Sluit batterijen niet kort, demonteer ze niet en gooi ze niet in het vuur. Er bestaat explosiegevaar!
- Conventionele niet-oplaadbare batterijen mogen niet worden opgeladen, er bestaat explosiegevaar! Laad uitsluitend oplaadbare batterijen op die daarvoor bedoeld zijn, gebruik een geschikte oplader.
- Let bij het plaatsen van de batterij op de juiste polariteit (let op: plus/+ en min/-).

Ingebruikname en instellingen

- Alvorens de pedometer te kunnen gebruiken, moet eerst de batterij geactiveerd worden.

  Open hiervoor het batterijdeksel en neem de batterij uit. U kunt nu de plastic strook verwijderen die onder de batterij is aangebracht. Breng hierna de batterij weer juist in, bevestig het batterijdeksel weer en sluit dit.

  Lees hierbij ook de paragraaf Batterij vervangen in deze gebruiksaanwijzing!

  Als de knoopcel contact maakt, lichten alle pictogrammen op de display kort op. Vervolgens is het product klaar voor gebruik.
- Installeer nu de App „iSport Activity Monitor“.

  Om dit te doen, opent u de respectievelijke app store op uw smartphone. Op Android-toestellen is dit de „Google Play-Store“. Als u een iPhone gebruikt, opent u de „App Store“.

  Zoek de app „iSport Activity Monitor“ en installeer deze.

  Als u de app niet kunt vinden met een zoekactie in de „App Store“ van iTunes, typt u gewoon „iSport Activity Monitor“ in het zoekveld van de internetbrowser van uw iPhone. Tik vervolgens op de link naar iTunes. (…voor iPhone, iPod Touch en iPad…). Nu wordt de „App Store“ geopend op uw apparaat en kunt u de app installeren.
- Activeer Bluetooth® op uw smartphone. Op Android-toestellen vindt u de functie in de instellingen onder het onderdeel verbindingen. Op Apple iOS-toestellen onder instellingen in het onderdeel Bluetooth®.
- Start nu de app.

  Als er nog geen apparaat is aangesloten, wordt normaal het menu-item „Device“ (apparaat) automatisch geactiveerd. Anders tikt u rechtsonder in de app op het tandwieltje en vervolgens op „Device“.
- De stappenteller moet nu na kort zoeken worden herkend als „MillionPedometer“. Als dit niet het geval is, tikt u op „Refresh“ (vernieuwen).

  Om uw smartphone te verbinden met de pedometer, tikt u nu op de tekst „MillionPedometer“ met een grijze achtergrond. Zodra uw smartphone met de stappenteller is verbonden, wordt de tekst blauw en wordt daarachter „(Paired)“ (gekoppeld) weergegeven.

  Let erop dat het apparaat niet als verbinding wordt weergegeven in de Bluetooth®-instellingen van uw smartphone.
- Ga vervolgens naar de instellingen door in de app op het tandwiel-icoontje te tikken.
- Voer de volgende gegevens in of selecteer het volgende. De door u gewenste meeteenheid „Unit Of Measurement“, uw geboortedatum „Date of Birth“, uw gewicht „Weight“, uw geslacht „Gender“, uw stappendoel „Target Step“ en uw staplengte „Stride Length“. Om op te slaan, tikt u op „SAVE“.

  Let erop dat de informatie alleen op de pedometer kan worden gesynchroniseerd als deze niet in de sluimermodus staat.

Functies en bediening

- Het scherm en de functies:

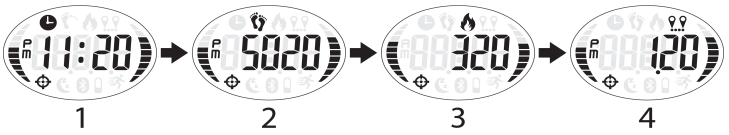

1 Klok met uren en minuten; 12- en 24-uur formaat

2 Het aantal stappen tot nu toe

3 Het aantal verbrande calorieën tot nu toe

4 De afgelegde afstand tot nu toe

Het scherm schakelt elke 5 seconden naar het volgende scherm. De volgorde komt overeen met het bovenstaande overzicht. Om handmatig naar het volgende scherm te gaan, moet u slechts kort op de pedometer tikken.

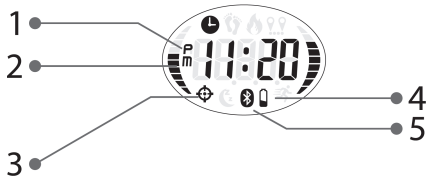

1 Het pictogram geeft aan of de klok in het 12-uur formaat wordt weergegeven. In het 24-uur formaat is het scherm uitgeschakeld. Het uurformaat wordt overgenomen van uw smartphone.

2 Het staafdiagram biedt een grafische weergave van het door u ingestelde stappendoel. Elke balk komt overeen met 10% van de ingestelde stappen.

3 Als u een doel hebt ingesteld, zal dit symbool verschijnen. Als het doel is bereikt, begint het te knipperen.

4 De batterij-indicator gaat branden als de batterij een restcapaciteit heeft van slechts 20%. Wij raden u aan de knoopcel vervolgens direct te vervangen.

5 Tijdens de synchronisatie gaat het Bluetooth®-pictogram branden.

• Zo kunt u de pedometer het gemakkelijkst dragen:

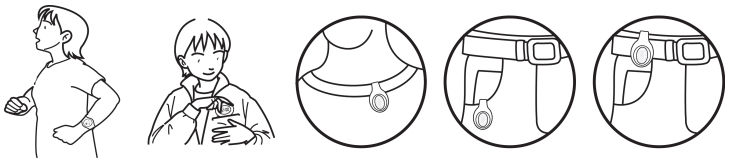

1 2 3 4 5

1 Aan de pols met behulp van de bijgeleverde polsband

2 Met de clip aan uw borstzak

3 Met de clip aan uw kraag

4 Met de clip aan uw broekzak

5 Met de clip aan uw riem

• Om de batterij te sparen, schakelt de pedometer na een bepaalde tijd in de sluimermodus. De sluimermodus is te herkennen aan een blanco scherm. De duur van de sluimermodus is ervan afhankelijk of een apparaat met de pedometer is verbonden, respectievelijk of deze gegevens bevat of niet.

• De gegevens worden automatisch gesynchroniseerd als de app wordt geactiveerd. Voor een handmatige synchronisatie, tikt u in de app op het tandwiel-icoontje en vervolgens op de knop „Synchronize“. Uiteraard moet op uw smartphone Bluetooth® zijn ingeschakeld.

• De gegevens worden in de Pedometer gedurende 15 dagen opgeslagen. Wanneer er nieuwe gegevens bijkomen, worden de oudste gegevens gewist. Wanneer de App aangesloten is, worden de gegevens automatisch in de APP geladen.

• De pedometer zal de gegevens van vandaag automatisch opslaan en opnieuw instellen om 12:00 AM. De bewegingsgegevens zullen verwijderd worden na synchroniseren met app.

• Om de pedometer volledig te resetten, verwijdert u kort de batterij. Raadpleeg hiervoor het volgende hoofdstuk Batterij vervangen.

Het product is bestand tegen zweet, regen en nevel. Het is echter niet geschikt om mee te zwemmen, duiken of douchen.

Batterij vervangen

• Als het scherm niets meer weergeeft, moet de batterij worden vervangen.

Als het batterijsymbool in het scherm gaat branden, heeft de batterij nog een restcapaciteit van ongeveer 20%. Om verlies van gegevens te voorkomen, moet u de gegevens synchroniseren en vervolgens de batterij vervangen.

• U doet dit door het batterijvakdeksel aan de onderkant van het apparaat te verwijderen. Dit gaat het makkelijkst met een kleine munt die in de sleuf past.

Om het deksel te openen, draait u het een beetje naar links totdat de pijl naar het open slot wijst.

• Verwijder vervolgens het deksel.

• Vervang de batterij (CR2025). Let bij het plaatsen van de nieuwe knoopcel op de juiste polariteit. De pluspool moet naar buiten in de richting van het deksel wijzen.

• Leg het deksel daarna weer op zijn plaats en zet deze met behulp van de munt vast.

• Hiermee is het vervangen van de batterij afgerond.

Conformiteitsverklaring (DOC)

Hierbij verklaren wij, Conrad Electronic SE, Klaus-Conrad-Straße 1, D-92240 Hirschau, dat dit product in overeenstemming is met de belangrijkste voorwaarden en andere relevante voorschriften van de richtlijn 1999/5/EG.

De conformiteitsverklaring voor dit product vindt u op www.conrad.com.

Onderhouden en schoonmaken

Voor het schoonmaken is een droge, zachte en schone doek voldoende. Bij sterkere vervuilingen kunt u de doek met een beetje lauw water bevochtigen.

Maak het product zeer voorzichtig schoon, anders kunnen krassen ontstaan.

Te hard drukken op de glasplaat kan ertoe leiden dat deze barst.

Gebruik in geen geval agressieve schoonmaakmiddelen, schoonmaakalcohol of andere chemische oplossingen, aangezien die de behuizing kunnen aantasten of de goede werking kunnen schaden.

Afvoer

a) Product

Elektronische apparaten bevatten herbruikbare materialen en mogen niet bij het huishoudelijk afval!

Voer het product aan het einde van de levensduur conform de geldende wettelijke bepalingen af.

Verwijder evt. geplaatste batterijen en voer deze gescheiden van het product af.

b) Batterijen en accu's

U bent als eindverbruiker volgens de KCA-voorschriften wettelijk verplicht alle lege batterijen en accu's in te leveren; verwijdering via het huishoudelijk afval is niet toegestaan!

Batterijen/accu's die schadelijke stoffen bevatten worden gemarkeerd door nevenstaande symbolen. Deze pictogrammen duiden erop dat afvoer via het huishoudelijk afval verboden is. De aanduidingen voor de betreffende zware metalen zijn: Cd=cadmium, Hg=kwik, Pb=lood (aanduiding wordt op de batterijen/accu's vermeld, bijv. onder het links afgebeelde vuilnisbakpictogram).

Uw lege batterijen/accu's kunt u kosteloos inleveren bij de inzamelpunten in uw gemeente, bij al onze vestigingen en overal waar batterijen/accu's worden verkocht!

Zo voldoet u aan de wettelijke verplichtingen en draagt u bij aan het beschermen van het milieu.

Technische gegevens

Bedrijfsspanning .....3 V/DC

Batterij .....1 lithium knoopcel CR2025, levensduur ca. 3 maanden

Transmissietechnologie .....Bluetooth® 4.0

Ondersteunde besturingssystemen ...Apple iOS 6.0 of hoger, Android 4.2.2 of hoger

Gewicht pedometer met batterij .....10 g

Gewicht polsband .....21 g

Gewicht clip .....10 g

Afmetingen met band (L x H x B).....ca. 262 x 13 x 42 mm

Afmetingen met clip (B x H x D) .....ca. 53 x 20 x 34 mm

Normale bedrijfstemperatuur .....0 °C tot +40 °C

Maximale bedrijfstemperatuur .....-17,7 °C tot +54,4 °C

Luchtvochtigheid tijdens werking.....0% tot 100% relatieve luchtvochtigheid

Dit is een publicatie van Conrad Electronic SE, Klaus-Conrad-Str. 1, D-92240 Hirschau (www.conrad.com).

Alle rechten, vertaling inbegrepen, voorbehouden. Reproducties van welke aard dan ook, bijvoorbeeld fotokopie, microverfilming of de registratie in elektronische gegevensverwerkingsapparatuur, vereisen de schriftelijke toestemming van de uitgever. Nadruk, ook van uittreksels, verboden. De publicatie voldoet aan de technische stand bij het in druk bezorgen.

© Copyright 2015 by Conrad Electronic SE.

V3_0115_02/VTP